イチゴ・葉野菜等ベット栽培用システム点滴かん水（単棟タイプ）設置方法

1　中身の部品を確認します。

1	コントロールヘッド	… 1個
2	耐圧ホース　Ø25mm　L＝2m （継手付）	… 1本
3	アンカーペグ（押え用）	… 150本
	フラッシングバルブ　（16mm）	… 6個
4	ポリパイプ用継ヨ（チーズ） （25X25X25）	… 1個
5	ポリパイプ用継ヨ（エルボ） （25X25）	… 1個
6	ポリパイプ用継ヨ（エルボ） （アダプター付）	… 1個

	ドリップチューブ　50m （TIF-PC-16-2.2L-20）	… 6本

10	ポリエチレンパイプ （Ø25X21）	… 9m

2 コントロールヘッド組立

フィルターユニット

混入器ユニット

圧力調整弁ユニット

コントロールヘッドは上の3つのユニットを組立てます。

1）

フィルターユニット側のO－リングを確認してください。
※O-リングが欠落・歪み等がおきますと漏水が起こります。

2）

混入器ユニット側のねじ込み継ぎ手をねじ込んでいきます。

3）

ねじ込み終了です。

4）

圧力調整弁側のO－リングを確認してください。
※O-リングが欠落・歪み等がおきますと漏水が起こります。

5）

混入器ユニット側のねじ込み継ぎ手をねじ込んでいきます。

6）

ねじ込み終了です。

7）

コントロールヘッドの組立て終了です。

3　自動かん水タイマーの電地を取り付けます。

1）

自動かん水タイマー7001本体

2）

コントローラー部を取り外します。

3）

コントローラー裏側に電地ホルダーがあります。
電地ホルダーのフタをはずします。

4）

電地ホルダーのフタを外します。

5）

9V電地をコントローラー内部にはめます。
※+と−を間違わないでください。

6）

電地ホルダーのフタをはめてください。

7）

コントローラー部を本体にはめてください。

※ 自動かん水コンピューターの取り扱い方法は
別途、取扱説明書をご覧ください。

4 ポリエチレンパイプと専用継手の接続

1）

継手本体とパイプの大きさを確認します。

2）

継手をはずします。
各部品が入っているか確認します。

3）

Dリングを本体に入れます。
※ つきあたりまで入れてください。

4）

グリップリングを入れます。
※　つきあたりまで入れてください。

5）

パイプ側にナットを入れます。

6）

パイプが継手本体に当たるまで差し込みます。
※ パイプが本体に当たるまで差し込まれないと漏水を起こします。

7）

ナットを締めこみます。

5 ドリップチューブと継手接続・設置

※ドリップチューブ専用継ぎ手の接続方法は共通となります。

1）

ドリップチューブに継手を差し込みます。

2）

出来るだけ奥まで差し込んでください。

5）

反対側もドリップチューブを差し込みます。

6）

出来るだけ奥まで差し込んでください。

※奥まではいりにくい場合は、ドリップチューブ先端をお湯で温めると入りやすくなります。

7）

かん水したい位置に
ドリップチューブを敷きます。

8）

適当な位置にアンカーペグを挿しこみます。

9）

アンカーペグを打ち込んでドリップチューブを固定します。

10）

同様に適当な位置、
数カ所で固定します。

※ 強くたたくと破損する事があります。

8）

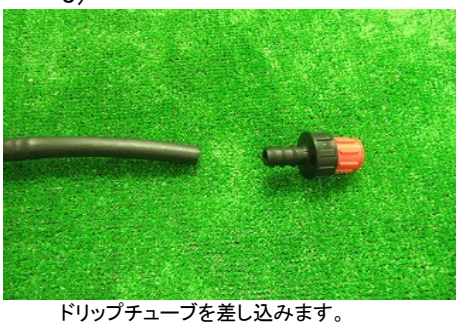

ドリップチューブを差し込みます。

9）

出来るだけ奥まで差し込んでください。